


MultImpact シリーズ

Microsoft® Windows Vista®、Windows® 7
Windows Server® 2008、Windows Server® 2008 R2
オペレーティングシステム

プリンターソフトウェアインストールマニュアル

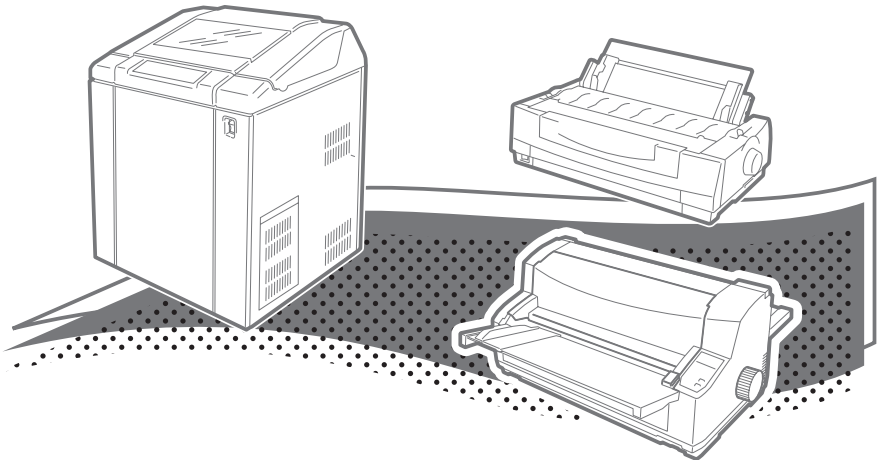

MultImpact 700XX2

MultImpact 700XX2N

MultImpact 700JX3

MultImpact 700JX3N

MultImpact 700LX2

MultImpact 700EX

MultImpact 201MX2

MultImpact 201HX

MultImpact 750/850A

MultImpact 750/560

MultImpact 750/210A

ご注意

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
5. 運用した結果の影響については4項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
6. 本製品を第三者に売却・譲渡する際は必ず本書も添えてください。

輸出する際の注意事項

本製品（ソフトウェア）は、日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。本製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。また、当社は本製品に関し、海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

商標について

NEC、NECロゴ、MultImpact、BarcodeStudioは日本電気株式会社の登録商標です。

PrinterSignalStationはNECソフト株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

IBM、ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Acrobat、Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

その他、記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

Windows VistaはMicrosoft Windows Vista Ultimate operating systemおよびMicrosoft Windows Vista Enterprise operating system、Microsoft Windows Vista Business operating system、Microsoft Windows Vista Home Premium operating system、Microsoft Windows Vista Home Basic operating systemの略です。

Windows 7はMicrosoft Windows 7 Ultimate operating systemおよびMicrosoft Windows 7 Enterprise operating system、Microsoft Windows 7 Business operating system、Microsoft Windows 7 Home Premium operating system、Microsoft Windows 7 Starter operating systemの略です。

Windows Server 2008 はMicrosoft Windows Server 2008 operating system,Enterprise およびWindows Server 2008 operating system,Standardの略です。

Windows Server 2008 R2 はMicrosoft Windows Server 2008 R2 operating system,EnterpriseおよびWindows Server 2008 R2 operating system,Standardの略です。

はじめに

このたびはNECのプリンターをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本マニュアルはマイクロソフト社の新しいオペレーティングシステムである「Microsoft® Windows Vista®」、「Microsoft® Windows® 7」、「Microsoft® Windows Server® 2008」、「Microsoft® Windows Server® 2008 R2」でNEC MultiImpactシリーズのプリンターソフトウェアをインストールするための補足事項を説明しています。プリンターに付属の「MultiImpactシリーズ ソフトウェアマニュアル (853-810826-702-A)」または「MultiImpact 750シリーズ ソフトウェアマニュアル (853-810825-601-A)」と併せてご活用ください。

本マニュアルは下記のMultiImpactシリーズを対象としています。

- MultiImpact 700XX2
- MultiImpact 700XX2N
- MultiImpact 700JX3
- MultiImpact 700JX3N
- MultiImpact 700LX2
- MultiImpact 700EX
- MultiImpact 201MX2
- MultiImpact 201HX
- MultiImpact 750/850A
- MultiImpact 750/560
- MultiImpact 750/210A

マニュアルの構成

本マニュアルは各オペレーティングシステムへのプリンターソフトウェアのインストールなどに関する説明を以下のプリンターソフトウェアの項目に分けて説明しています。

プリンタードライバー (→6ページ)

プリンターへの印刷制御を行うソフトウェアです。プリンタードライバーのインストール方法ならびに削除（アンインストール）の方法について説明しています。

リモートパネルとPrinterSignalStation (→30ページ)

リモートパネルを使うと、プリンターの各種設定をコンピューターの画面上で行うことができます。また、PrinterSignalStationはプリンターの状態や処理の状況をネットワーク上のコンピューターから監視・確認することができるソフトウェアです。

ここでは、インストール方法ならびに削除（アンインストール）の方法について説明しています。

オンラインマニュアルの活用 (→32ページ)

プリンターに添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」内にある「オンラインマニュアル」の開き方について説明しています。

プリンターソフトウェアの動作環境について

本プリンターソフトウェアを使用するためには、お使いのコンピューターが各オペレーティングシステムで動作させることができるPC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機であることを確認してください。コンピューターに関する詳細についてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。

プリンターソフトウェアがサポートしているオペレーティングシステムは次のとおりです。

- Microsoft Windows Vista Ultimate operating system 日本語版
- Microsoft Windows Vista Enterprise operating system 日本語版
- Microsoft Windows Vista Business operating system 日本語版
- Microsoft Windows Vista Home Premium operating system 日本語版
- Microsoft Windows Vista Home Basic operating system 日本語版
- Microsoft Windows 7 Ultimate operating system 日本語版
- Microsoft Windows 7 Enterprise operating system 日本語版
- Microsoft Windows 7 Business operating system 日本語版
- Microsoft Windows 7 Home Premium operating system 日本語版
- Microsoft Windows 7 Starter operating system 日本語版
- Microsoft Windows Server 2008 Enterprise 日本語版
- Microsoft Windows Server 2008 Standard 日本語版
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版

インストール／アンインストール時の注意事項

- プリンタードライバをインストールする前にすべてのアプリケーションを終了させてください。
- インストールを始める前に、Multilpactに添付のプリンターソフトウェアCD-ROMを用意してください。
- プリンタードライバは印刷中にアンインストールを行うことはできません。印刷が終了してからアンインストールを行ってください。
- 操作中に「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示された場合は、表示されたメッセージに従って管理者のパスワードの入力または「許可」(または「続行」)の操作をして先に進んでください。





コンピューターの管理者の場合の表示例



標準ユーザーの場合の表示例

本文中で使用する記号の意味

このマニュアルでは、本文中で次の2種類の記号を使用しています。それぞれの記号は次のように定義されています。

| 記号 | 内容 |
|--|---|
|  重要 | この注意事項および指示を守らないと、プリンターを含むコンピューターシステムに影響を与える障害が発生するおそれがあることを示しています。 |
|  チェック | この注意事項および指示を守らないと、プリンターが正しく動作しない可能性があることを示しています。 |

プリンタードライバー

MultImpactをご使用になるためにはコンピューターにプリンタードライバーを組み込む作業が必要です。この作業を「インストール」と呼びます。

プリンターソフトウェアのインストールには、次の2種類の方法があります。

- インストーラによるインストール (→本ページ)
- プラグ・アンド・プレイによるインストール (→12ページ)

インストーラによるインストール

ここではインストールの手順をMultImpact 700XX2の場合を例にあげて説明します。

「MultImpact 700XX2」をお使いの機種に読み替えてください（各オペレーティングシステムでのインストールの手順はほぼ同じです）。

インストールする前に

各OSの基本的な操作およびセットアップについては各OSに添付のマニュアルなどをご覧ください。

— チェック —

MultImpactに添付のプリンタソフトウェアCD-ROMは、CD-ROMをドライブにセットするだけで自動的にメニュープログラムを起動させる機能を持っています。自動的にメニュープログラムが起動しない場合は、CD-ROM内のルートディレクトリにあるMISSETUP.EXEを実行してください。

ネットワーク環境で共有プリンターをお使いになる場合も、共有プリンターのプリンタードライバーをインストールする前に次の手順でMultImpactプリンタードライバーをインストールしてください。

① コンピューターの電源をONにし、コンピューターを起動する。

— 重要 —

コンピューターとプリンターをこの時点ではまだ接続しないでください。接続はここで説明するインストール手順を完了した後に行います。

② プリンタソフトウェアCD-ROMをドライブにセットする。

〔自動再生〕ダイアログボックスが起動します。

③ [MISSETUP.EXEの実行] をクリックする。

[MultiImpactシリーズ プリンタソフトウェア] ダイアログボックスが起動します。



④ [MultiImpact 700XX2] を選択し、
[OK] をクリックする。

インストールする機種を選択してください。


ただし、MultiImpact 700XX2Nは
[MultiImpact 700XX2] を、MultiImpact
700JX3Nは [MultiImpact 700JX3] を
選択してください。



⑤ [プリンタソフトウェアのインストール]
] ボタンをクリックする。



⑥ [プリンタドライバのインストール] ボ
タンをクリックする。

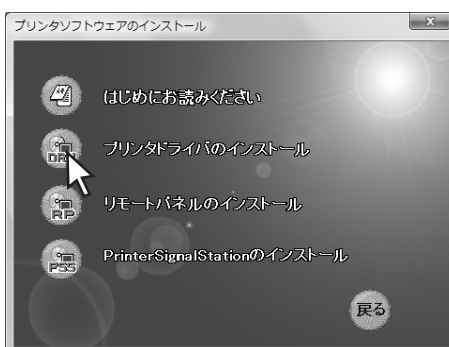

7 プリンターの接続先を設定する。

- パラレルインタフェース、有線LANのネットワークを使用している場合

[ローカルプリンタを追加します] をクリックする。

→手順9へ (8ページ)

- ネットワーク上の共有プリンターを使用する場合

[ネットワーク プリンタ、ワイヤレスまたはBluetoothプリンターを追加します] をクリックする。

→手順8へ



8 検索されたプリンターの一覧から目的のプリンターを選択する。

- 目的のプリンターが表示された場合


一覧から目的のプリンターアイコンを選び、[次へ] をクリックする。

→手順16へ (11ページ)


- 目的のプリンターが表示されなかった場合

[探しているプリンタはこの一覧にはありません] をクリックする。

→以降はOSの取扱説明書を参照してプリンターの接続先を設定した後、手順10へ (8ページ)

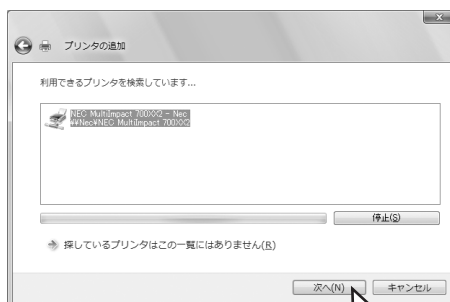

9 使用するプリンターポートを選択し、[次へ] をクリックする。

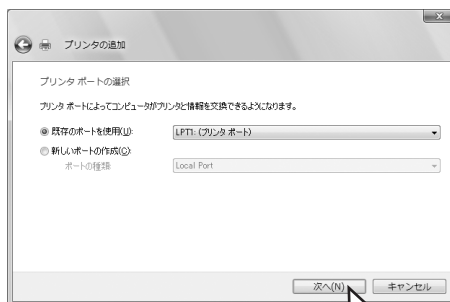


10 [ディスク使用] をクリックする。



11 【製造元のファイルのコピー元】を設定する。

【製造元のファイルのコピー元】に、「（プリンタソフトウェアCD-ROMのセットされている）ドライブ名」、コロン（:）、円記号（¥）に続けて次の内容を入力【OK】をクリックします。

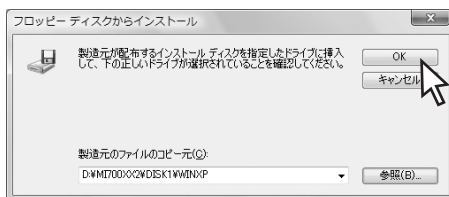

入力する内容はPrinterSignalStationを利用する／しない場合によって異なります。

● PrinterSignalStationを利用する場合

Multimpact 700XX2/700XX2Nをお使いの場合：「MI700XX2¥DISK 1¥WINXP」
Multimpact 700JX3/700JX3Nをお使いの場合：「MI700JX3¥DISK 1¥WINXP」
Multimpact 700LX2をお使いの場合：「MI700LX2¥DISK 1¥WINXP」
Multimpact 700EXをお使いの場合：「MI700EX¥DISK 1¥WINXP」
Multimpact 201MX2をお使いの場合：「MI201MX2¥DISK 1¥WINXP」
Multimpact 201HXをお使いの場合：「MI201HX¥DISK 1¥WINXP」
Multimpact 750/850Aをお使いの場合：「MI7585A¥DISK 1¥WINXP」
Multimpact 750/560をお使いの場合：「MI7556¥DISK 1¥WINXP」
Multimpact 750/210Aをお使いの場合：「MI7521A¥DISK 1¥WINXP」

● PrinterSignalStationを利用しない場合

次の場所を指定して片方向通信用ドライバーをお使いください。


Multimpact 700XX2/700XX2Nをお使いの場合：「MI700XX2¥DISK 1¥XPCUSTOM」
Multimpact 700JX3/700JX3Nをお使いの場合：「MI700JX3¥DISK 1¥XPCUSTOM」
Multimpact 700LX2をお使いの場合：「MI700LX2¥DISK 1¥XPCUSTOM」
Multimpact 700EXをお使いの場合：「MI700EX¥DISK 1¥XPCUSTOM」
Multimpact 201MX2をお使いの場合：「MI201MX2¥DISK 1¥XPCUSTOM」
Multimpact 201HXをお使いの場合：「MI201HX¥DISK 1¥XPCUSTOM」
Multimpact 750/850Aをお使いの場合：「MI7585A¥DISK 1¥XPCUSTOM」
Multimpact 750/560をお使いの場合：「MI7556¥DISK 1¥XPCUSTOM」
Multimpact 750/210Aをお使いの場合：「MI7521A¥DISK 1¥XPCUSTOM」

12 【NEC MultilImpact 700XX2】を選択し、[次へ] をクリックする。

お使いのコンピューターで一度このプリンターのインストールを済ませている場合はドライバーファイルの置き換えを確認する画面が表示されます。インストール済みのドライバーを使用するか、新たにインストールし直す（置き換える）が選択してください（25ページの手順でプリンタードライバーを削除した場合を除く）。

✓チェック

MultilImpact 750シリーズの場合は、同じ機種名で2種類のプリンタードライバーが用意されています。いずれかを選択してください（プリンタードライバーの差分についてはプリンターに付属の「ソフトウェアマニュアル」を参照してください）。

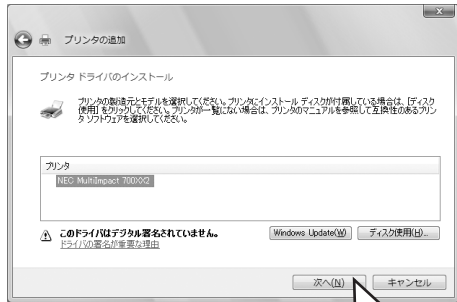


13 必要に応じてプリンターに任意の名前を付け、[次へ] をクリックする。


お使いのMultilImpactを簡単に識別できる名前を付けてください（例：NEC MultilImpact 700XX2）。

✓チェック

- 同じプリンター名を複数台接続する場合は、各プリンターを識別できるように設定してください。また、プリンター名は重複しないようにしてください。
- 以前に他のプリンタードライバーをインストールしている場合は、通常使うプリンターとして使用するかどうかを選択してください。

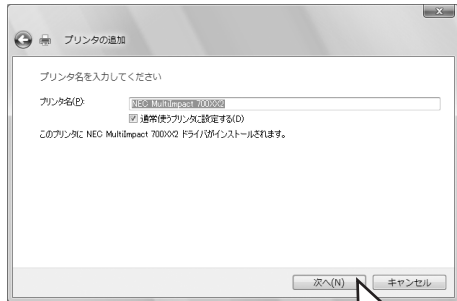


- 14 [このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックする。

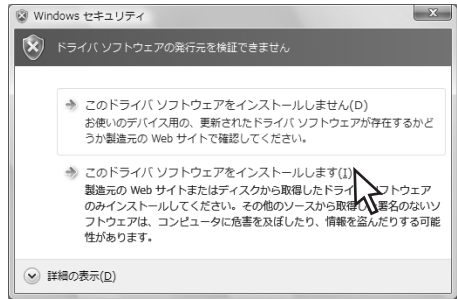

- 15 ネットワーク上でMultiImpactを他のユーザーと共有するかを選択し、[次へ] をクリックする。

ネットワークに接続していない場合は表示されません。

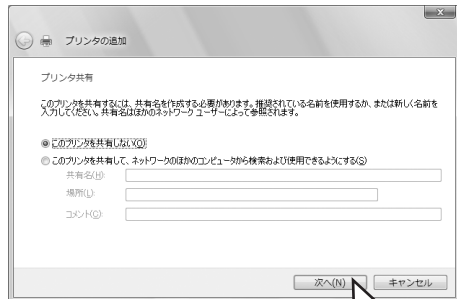


- 16 [完了] をクリックする。

完了する前に [テストページの印刷] をクリックするとテストページが印刷されます。

— ☒ チェック —

テストページを印刷する前にプリンターを接続し、プリンターに用紙をセットしておいてください。

MultiImpact 700 シリーズおよび MultiImpact 201 シリーズをお使いの場合は、プリンターのシートガイドに A4 サイズ以上のカット紙を縦にセットしてください。

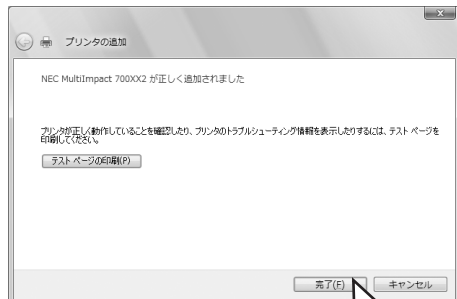

- 17 [コントロールパネル] の [ハードウェアとサウンド] にある [プリンタ] をクリックして表示される一覧にインストールされたプリンターのアイコンが表示されたことを確認する。

これでインストールは完了です。プリンタードライバーに関する詳細な説明はプリンタソフトウェアCD-ROM内のオンラインマニュアルを参照してください。

— ☒ チェック —

PrinterSignalStationを使用する場合は、15ページの「チェック」の内容を確認してください。

プラグ・アンド・プレイによるインストール (Windows Vista、Windows Server 2008 の場合)

Windows Vista、Windows Server 2008の「プラグ・アンド・プレイ」機能を利用したプリンタードライバーのインストール方法について説明します。

インストールする前に

各OSの基本的な操作およびセットアップについては、各OSに添付のマニュアルなどをご覧ください。

✓チェック

PrinterSignalStationをご使用になる場合は、前述の「インストーラによるインストール」(6ページ)を行ってください。

次の手順でインストールを行います。

① コンピューターとMultiImpactがプリンターケーブルで正しく接続されていることを確認する。

② プリンターの電源スイッチをONにする。

③ コンピューターの電源をONにし、コンピューターを起動する。


コンピューターにプリンタードライバーが収録されている機種は自動的にインストールが完了します。また、PrinterSignalStationを使用する場合は15ページの「チェック」に示す確認と設定をしてください。

[新しいハードウェアが見つかりました] ダイアログボックスが表示された場合は、次の手順でインストールを続行してください。

④ [ドライバソフトウェアを検索してインストールします] をクリックする。

✓チェック

このダイアログボックスが表示されない場合は、前述の「インストーラによるインストール」(6ページ)を行ってください。

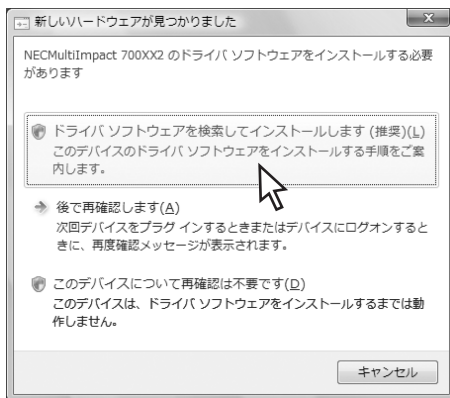

⑤ 「オンラインで検索しません」をクリックする。


プリンターに付属のディスクをコンピューターにセットすることを指示する画面が表示されます。




⑥ 画面が表示されたら、プリンタソフトウェアCD-ROMをドライブにセットして「次へ」をクリックする。



⑦ 一覧から「場所」が「機種名 ¥disk1¥winxp¥」フォルダのプリンタードライバーを選択する。

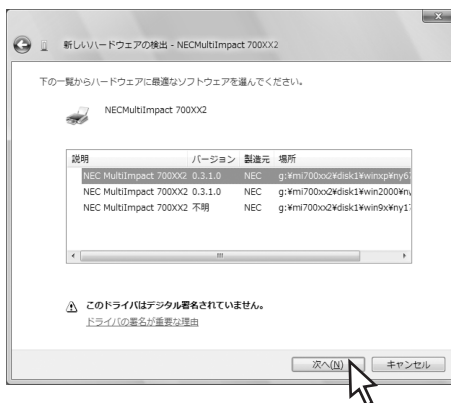

8 [このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックする。

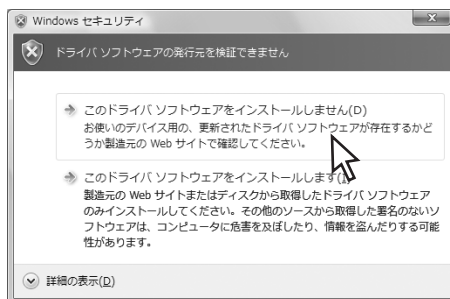


9 [閉じる] をクリックする。

これでインストールは完了です。プリンタードライバーに関する詳細な説明はプリンタソフトウェアCD-ROM内のオンラインマニュアルを参照してください。

— ✓チェック —

PrinterSignalStationを使用する場合は、15ページの「チェック」の内容を確認してください。

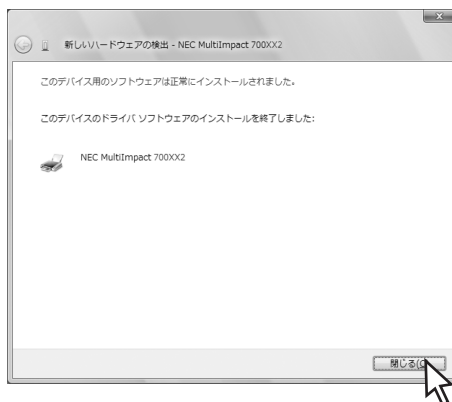

✓ チェック

PrinterSignalStationを使用する場合は、プリンタドライバのプロパティの[ポート]シートにある[双方向サポートを有効にする]にチェックが付いていることを確認してください。[双方向サポートを有効にする]がグレースアウトされ、チェックを付けることができない場合は次の手順を行ってください。



- 1 [プリンタ]フォルダを開く。
- 2 [ファイル]-[管理者として実行]-[サーバーのプロパティ]を開く。




- 3 [ドライバ]タブで対象のプリンタドライバを選択し、[追加]をクリックする。


プリンタドライバの追加ウィザードが起動します。




4 [次へ] をクリックする。

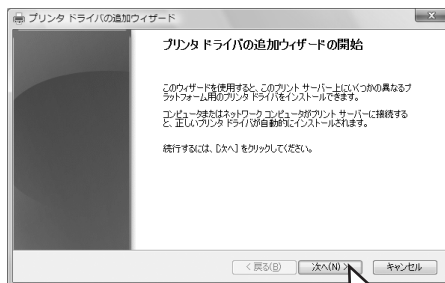

5 プロセッサの“x86”にチェックが付いていることを確認し、[次へ] をクリックする。

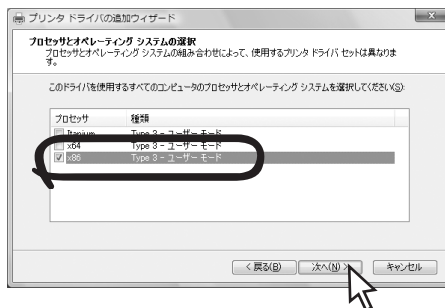


6 [ディスク使用] をクリックする。

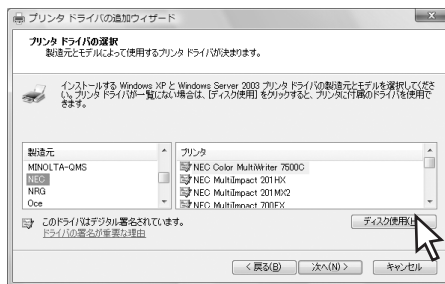


7 [製造元のファイルのコピー元] を指定する。


「製造元のファイルのコピー元」に、「(プリンタソフトウェアCD-ROMのセットされている) ドライブ名」、コロン (:)、円記号 (¥) に続けて9ページの内容を入力し、[OK] をクリックします。

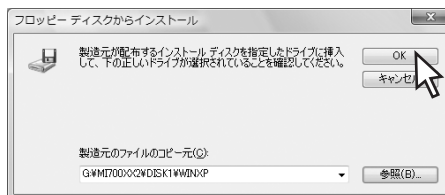

- 8 プリンタードライバーを選択し、[次へ]をクリックする。

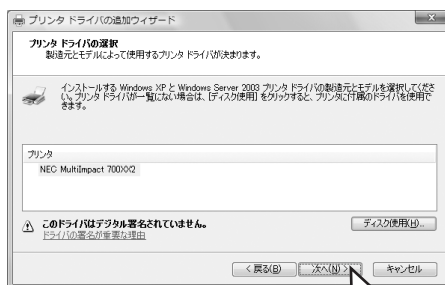

- 9 [完了] をクリックする。

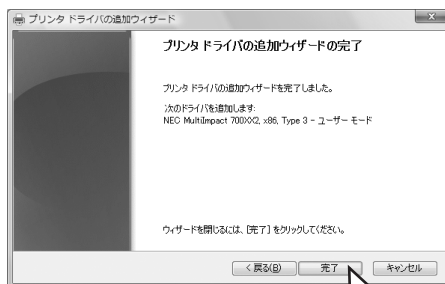

- 10 プリンタードライバーのプロパティの [ポート] シートにある [双方向サポートを有効にする] にチェックを付ける。



プラグ・アンド・プレイによるインストール (Windows 7、Windows Server 2008 R2 の場合)

Windows 7、Windows Server 2008 R2の「プラグ・アンド・プレイ」機能を利用した場合のプリンタードライバのインストール方法について説明します。

インストールする前に

各OSの基本的な操作およびセットアップについては、各OSに添付のマニュアルなどをご覧ください。


次の手順でインストールを行います。

- ① コンピューターとMultiImpactがプリンターケーブルで正しく接続されていることを確認する。
- ② プリンターの電源スイッチをONにする。
- ③ コンピューターの電源をONにし、コンピューターを起動する。

あらかじめコンピューターにプリンタードライバがインストールされている場合は、自動的にインストールが完了します。

プリンタードライバがインストールされていないときは、未指定のデバイスとして登録されます。


- ④ 「コントロールパネル」－「ハードウェアとサウンド」－「デバイスとプリンター」をクリックし、「NEC MultiImpact 700XX2」を選択する。

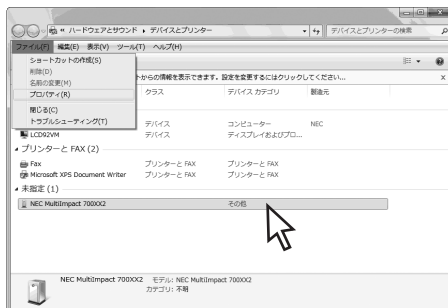

- 5 [ファイル]から[プロパティ]をクリックする。




- 6 [ハードウェア] タブの [プロパティ] をクリックする。

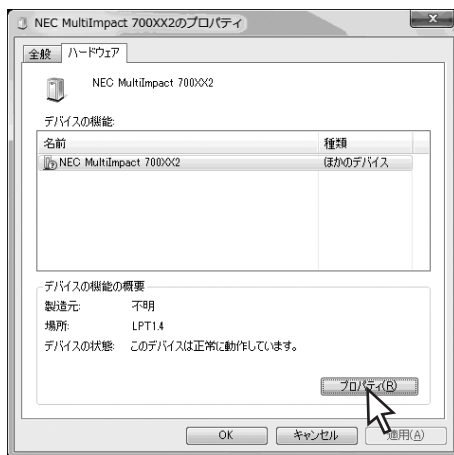

- 7 [全般] タブの [設定の変更] をクリックする。




- 8 [ドライバー] タブの [ドライバーの更新] をクリックする。

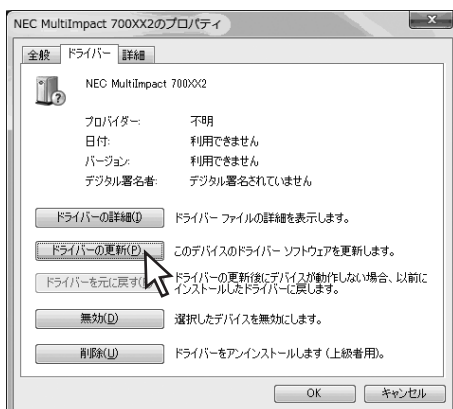


- 9 [コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します] をクリックする。



- ⑩ [コンピューター上のデバイスドライバー一覧から選択します] をクリックする。

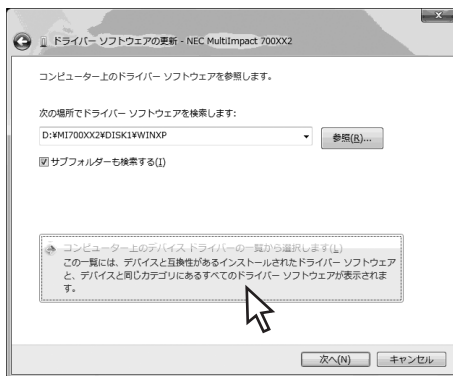

- ⑪ デバイスの種類から [プリンター] を選択し、[次へ] をクリックする。

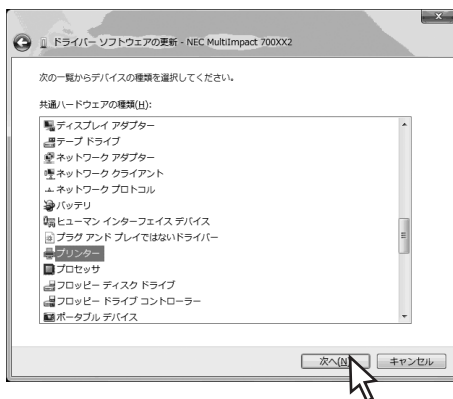


- ⑫ [ディスク使用] をクリックする。




13 【製造元のファイルのコピー元】を指定する。

【製造元のファイルのコピー元】に、「(プリンタソフトウェアCD-ROMのセットされている)ドライブ名」、コロン(:)、円記号(¥)に続けて9ページの内容を入力し、[OK]をクリックします。

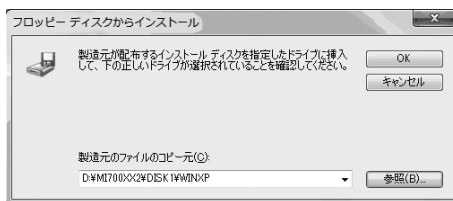

14 【NEC MultiImpact 700XX2】を選択し、[次へ]をクリックする。

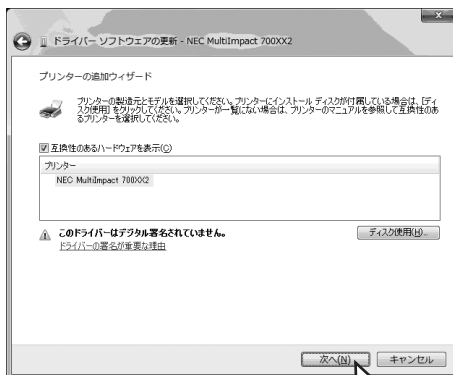

15 【閉じる】をクリックする。



16 カテゴリがプリンターになっていることを確認する。



これでインストールは完了です。プリンタードライバに関する詳細な説明はプリンタソフトウェアCD-ROM内のオンラインマニュアルを参照してください。

プリンタードライバーの削除（アンインストール） （Windows Vista、Windows Server 2008の場合）

ここでは、Windows Vista、Windows Server 2008用プリンタードライバーの削除（アンインストール）方法をMultimpact 700XX2の場合を例にあげて説明します。「Multimpact 700XX2」をお使いの機種に読み替えてください（Windows Vistaのその他のエディションでのアンインストールの手順はほぼ同じです）。

① コントロールパネルを開く。


[スタート] から [コントロールパネル] をクリックします。

② [プリンタ] フォルダを開く。

コントロールパネル内の [ハードウェアとサウンド] にある [プリンタ] をクリックします。

③ Multimpact 700XX2プリンターのアイコンをクリックする。

④ [ファイル] メニューから [管理者として実行] - [削除] の順にクリックする。

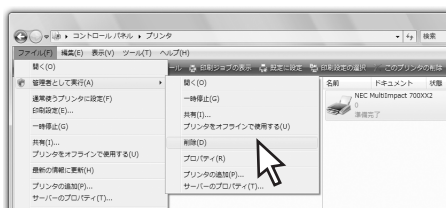

— ☒ チェック —

[ファイル] メニューが表示されていない場合は、タスクメニューバーの [整理] - [レイアウト] で [メニューバー] にチェックを入れてください。



⑤ [はい] をクリックする。

Multimpact 700XX2のプリンタードライバーが削除されます。




プリンタードライバーのファイルを削除したい場合

Windows Vista、Windows Server 2008では、プリンタードライバーを削除してもプリンタードライバーのファイルは削除されずに残っています。プリンタードライバーや関連するファイルを削除したい場合は、次の手順に従ってください。

1 [プリンタ] フォルダを開く。

前ページの手順1と2を参照してください。

2 [ファイル] メニューから [管理者として実行] - [サーバーのプロパティ] の順にクリックする。

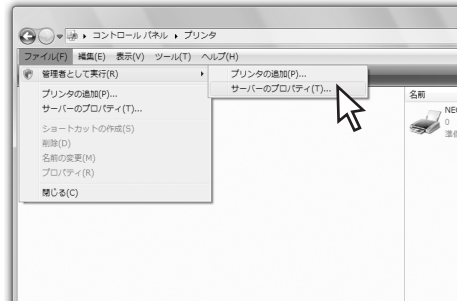

3 [ドライバ] タブをクリックする。

4 [インストールされたプリンタドライバ] 一覧から [NEC MultiImpact 700XX2] をクリックし、[削除] をクリックする。




5 削除する内容を選択して [OK] をクリックする。

プリンタードライバーのみを削除するか、プリンタードライバーに関連する情報ファイルなど「ドライバパッケージ」を含む一식을削除するかを選択します。


[プリンタドライバのみ削除する] を選んで [OK] をクリックした場合はドライバーを削除して完了します。

[ドライバとドライバパッケージを削除する] を選んだ場合は次へ進んでください。

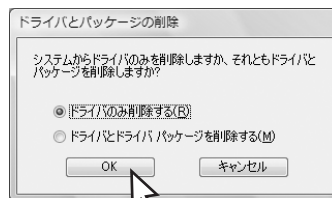

6 **【はい】をクリックする。**

コンピューター内から削除するプリンタードライバーやドライバーパッケージの収集を開始します。

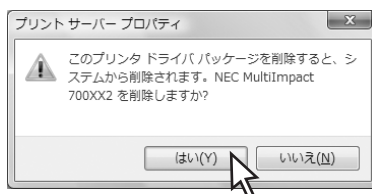

7 **【削除】をクリックする。**

[インストールされたプリンタドライバ] 一覧から [NEC MultiImpact 700XX2] が削除されます。



8 **【OK】をクリックする。**

以上で完了です。




プリンタードライバーの削除（アンインストール） （Windows7、Windows Server 2008 R2 の場合）

ここでは、Windows 7、Windows Server 2008 R2用プリンタードライバーの削除（アンインストール）方法をMultiImpact 700XX2 の場合を例にあげて説明します。「MultiImpact 700XX2」をお使いの機種に読み替えてください。

- 1 削除するプリンタードライバーを選択し、メニューバーから「デバイスの削除」をクリックする。



- 2 「はい」をクリックする。
プリンタードライバーが削除されます。

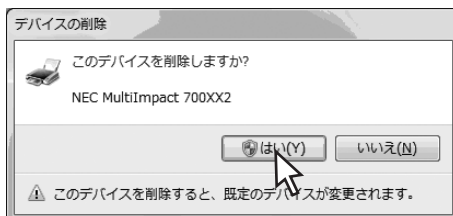


プリンタードライバーのファイルを削除したい場合

プリンタードライバーを削除してもプリンタードライバーのファイルは削除されずに残っています。プリンタードライバーや関連するファイルを削除したい場合は、次の手順に従ってください。

- 1 [プリンターとFAX] から削除したいドライバーをクリックする。
- 2 「プリントサーバープロパティ」をクリックする。




- 3 [ドライバー] タブの [インストールされたプリンタードライバー] 一覧から、削除したいプリンタードライバーを選択して、「削除」をクリックする。

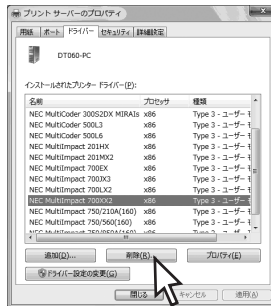

- 4 削除する内容を選択して [OK] をクリックする。


プリンタードライバーのみを削除するか、プリンタードライバーに関連する情報ファイルなど「ドライバーパッケージ」を含む一式を削除するかを選択します。[ドライバーのみ削除する] を選んで [OK] をクリックした場合はドライバーを削除して完了します。

[ドライバーとパッケージを削除する] を選んだ場合は次へ進んでください。

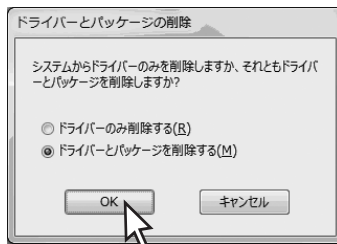

5 **【はい】 をクリックする。**

コンピュータ内から削除するプリンタードライバーやドライバーパッケージの収集を開始します。

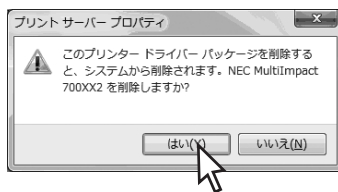

6 **【削除】 をクリックする。**

[インストールされたプリンタードライバー] 一覧から [NEC MultiImpact 700XX2] が削除されます。
以上で完了です。



リモートパネルとPrinterSignalStation


MultImpactに添付のプリンタソフトウェアCD-ROMにはMultImpactの内部設定や状態の監視をWindowsコンピュータ上で行うことができるソフトウェアが含まれています。

ここではリモートパネルとPrinterSignalStationソフトウェアのインストールプログラムおよびアンインストールプログラムを起動するまでの手順を紹介します。インストールとアンインストールの詳細についてはMultImpactに添付のソフトウェアマニュアルを参照してください。また、操作や注意事項についてはプリンタソフトウェアCD-ROM内のオンラインマニュアルを参照してください（各マニュアルに記載の「Windows XP」を各OSに読み替えてください）。

インストール


- 1 7ページを参照してプリンタソフトウェアCD-ROMのメニューを表示させた後、機種を選択し、[プリンタソフトウェアのインストール]をクリックする。
- 2 インストールしたいソフトウェアのメニューをクリックする。

以降の手順はMultImpactに添付のソフトウェアマニュアルを参照してください。

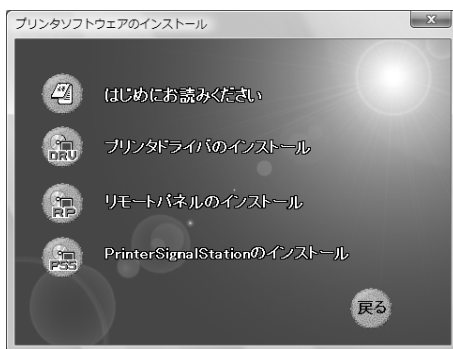



インストール後の注意事項（PrinterSignalStation）

- [環境設定]の変更にはAdministrators権限が必要です。次の設定を行う必要があります。
 - ① Administrators権限でログインする。
 - ② [スタートメニュー] - [すべてのプログラム] - [PrinterSignalStation] - [PrinterSignalStation] を右クリックし、[プロパティ]を選択する。
 - ③ プロパティの[互換性]タブを開き、[特権レベル]グループの[管理者としてこのプログラムを実行する]をチェックする。

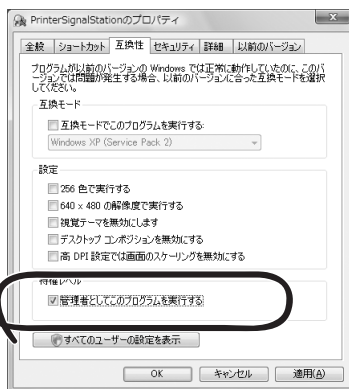

- Windows開始時に下記のポップアップが表示され、PrinterSignalStationの実行がブロックされる場合があります。

この場合はタスクトレイをクリックし、プログラムの実行を許可してください。



アンインストール

〔スタート〕から〔コントロールパネル〕をクリックしてコントロールパネルを表示させた後、一覧の〔プログラム〕にある〔プログラムのアンインストール〕をクリックします。

重要

削除したいリモートパネルまたはPrinterSignalStationソフトウェアを選択していることを確認してからアンインストールを進めてください。大切なプログラムを削除しないよう十分に注意してください。



オンラインマニュアルの活用

オンラインマニュアルには、プリンターの操作方法、プリンタードライバー、リモートパネル、およびPrinterSignalStationの使用方法について記載されています。

オンラインマニュアルは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）のPDF形式で作成されています。Adobe ReaderまたはAcrobat Reader 4.0J以上をインストールしてからオンラインマニュアルをご覧ください。Adobe Readerの製品情報などは、アドビシステムズ社のホームページ（<http://www.adobe.com/jp/> 2010年8月現在）でご覧になれます。

- ① 7ページを参照してプリンタソフトウェアCD-ROMのメニューを表示させた後、機種を選択する。
- ② 「オンラインマニュアルを読む」をクリックする。

Adobe Readerが起動し、オンラインマニュアルが表示されます。

なお、Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2日本語版対応のプリンタードライバーに関する説明書は添付のプリンターソフトウェアCD-ROM内の「MANUAL」フォルダの中にPDF形式のファイル（OMMIVISTA.pdf）としてあります。併せてご覧ください。



MultImpactシリーズ
Windows
オンラインマニュアル（表示例）



MultImpact 700シリーズ
オンラインマニュアル（表示例）